YP-U5

MP3 Çalar
Kullanım Kılavuzu

yapabileceklerinizi hayal edin

Bu Samsung ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Hizmetlerimizin tamamından faydalanmak için lütfen
ürününüzü aşağıdaki adresten kayıt ettiriniz:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

yeni MP3 çalarınızın özellikleri

Güzel görünüş. Akıllı. Güvenilir. Ve çok eğlenceli. Yeni MP3 çalarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Kompakt görüntüsü sayesinde cebinizde çok az yer kaplar ve en yeni teknolojisi ile zengin ses verir.

İlk kullandığınızda bugüne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize şaşıracaksınız.

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ!

MP3 çalar USB'ye entegre bir üründür, USB kablosuna gerek yoktur, size hızlı veri aktarımı ve şarj etme kolaylığı sunar.

SAĞLIK REHBERİNİZ İÇİN FITNESS MODU!

Bu modda, egzersiz yaparken tahmini kalori harcamanızı kontrol edebilirsiniz.

KULLANICI DÜĞMESİ ETKİNLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMA MODU

Düğme çalışmasını tercihinize göre tanımlamak için kullanıcı düğmesini kullanabilirsiniz.

Çalışma modu, bölüm yineleme ve çalma hızı işlevlerinin ayarlanması sayesinde, dil öğrenirken çok işinize yarar.

KENDİ KARAKTER POPCON'UM

MP3 çaları açtığınızda görünecek olan kendi karakterinizi oluşturabilirsiniz.

DAHA UZUN ÇALMA SÜRESİ VE DAHA KISA SÜREDE DOSYA İNDİRME!

Tam şarj edilmiş pille, 20 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz.

Dosya indirme süresi daha kısadır. Çalar USB 2.0 özelliğinden dolayı USB 1.1'li modellerden çok daha hızlıdır.

HARİKA SES

Yeni MP3 çalarınızda inanılmaz dinleme deneyimi için daha zengin ve daha derin ses vermesi için yaratılmış Samsung'un benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe (Digital Natural Sound engine-Dijital Doğal Ses teknolojisi) bulunur.

ŞEKİLLE İŞLEVİN BULUŞTUĞU YER

Parlak ve güzel görünümlüdür. Taşıması ve kullanımı kolaydır.

güvenlik bilgileri

Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :

UYARI	Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini alın.
NOT	MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya da açıklama sayfalarını gösterir.

	ÇabalaMAyın.
	SökMEyin.
	DokunMAyın.
	Talimatlara uyun.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Yardım için servis merkezini arayın.

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir. Lütfen bunlara uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde saklayın.

güvenlik bilgileri

Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağınızı açıklar. MP3 çalara zarar vermek ve kendinizi yaralamaktan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi uyarılara özellikle dikkat edin:

KENDİNİZİ KORUYUN

- Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.

- Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.
- Şimşek çaktığında ürünü kullanmayın. Aksi halde, arızaya veya elektrik çarpması riskine yol açacaktır.

- Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklık kullanmayın.
  Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazı bölgelerde bu kanunen yasaklanmıştır.
  Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.
- Güvenliğiniz için, kulaklık kablosunun kolunuza veya çevredeki diğer nesnelere dolaşmadığından emin olun.
- USB kapağı çıkarılmış müzik çaları kullanırken dikkat edin.
  USB fişi keskin olduğu için yaralanmaya neden olabilir.

- Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

KENDİNİZİ KORUYUN

UYARI

- Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep olabilir.
  85db'den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken, sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db'dir). Ses seviyesini orta konuma getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yükseğin 2/3'üdür).
- Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık kullanmayı bırakın.

MP3 ÇALARINIZI KORUYUN

- MP3 çaları 35°C (95°F) nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın (sauna veya park halindeki bir araç gibi)
- Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
- Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
- Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
- Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.

- Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.

DİKKAT

- Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin.

DİKKAT

- Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

NOT

- Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden "Sayfaya Sığdır" ı işaretleyin.

içindekiler

TEMEL BILGILER 9

9 Ürünle birlikte verilenler
10 MP3 Çalariniz
14 Sistemi sifirlama
15 Pili şarj etme
16 Pil bakimi
16 Cihazi açma & kapama
17 Ses seviyesini kontrol etme
17 Düğmeleri devre dişi birakma
18 “Dosya Tarayici” kullanarak dosyalarin taranmasi
18 “Dosya Tarayici” ile dosyalarin silinmesi
19 Ayarlari ve seçenekleri değiştirme
20 Müzik Ayarları
22 Popcon’um ayarları
23 Ses Ayarları
23 Görüntü Ayarları
24 Dil Ayarları
25 Tarih ve Saat Ayarları
26 Sistem Ayarları

EMODIO 27

27 Bilgisayar gereksinimleri
28 Emodio kullanimi
30 Taşinabilir disk olarak kullanimi
31 Bilgisayarinizdan bağlantinin kesilmesi

içindekiler

MÜZIK DINLEME
32

32 Kategoriye göre dinleme
34 Müzik çalma ekrani
35 Çalma kontrolü düğmeleri
36 MP3 çalarinizda bir çalma listesi oluşturma
38 User (kullanıcı) düğmesi özelleştirme fonksiyonu
38 User (Kullanıcı) Düğmesi modunu ayarlamak için

MÜZIKTEN DAHA FAZLASI
43

43 Fitness modunun kullanılması
43 Kilonuzu ayarlamak için
44 Günlük egzersiz hedefinizi ayarlamak için
44 Sesli kılavuzu kullanmak için
45 Fitness modunu durdurmak için
46 Fitness modunu durdurmak için
46 Egzersiz kaydınızı kontrol etmek için
47 Veri yayininin kullanilmasi
48 Ses kaydetme
48 Bir ses kaydı yapmak için
49 Ses kaydını durdurmak için

içindekiler

SORUN GIDERME

50

50 Sorun giderme

EK

53

53 Menü ağaci
54 Ürün özellikleri
55 Lisans

temel bilgiler

ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER

Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

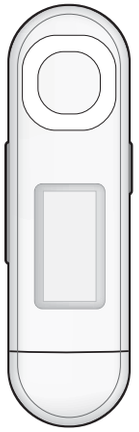

MP3 Çalar

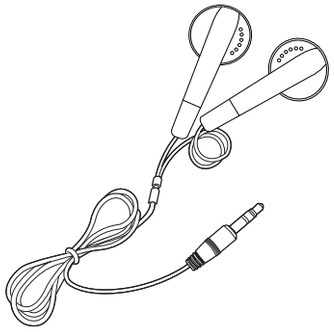

Kulaklık

Kutudaki aksesuarlardan buradakilerden çok az farklı olabilir.

MP3 ÇALARINIZ

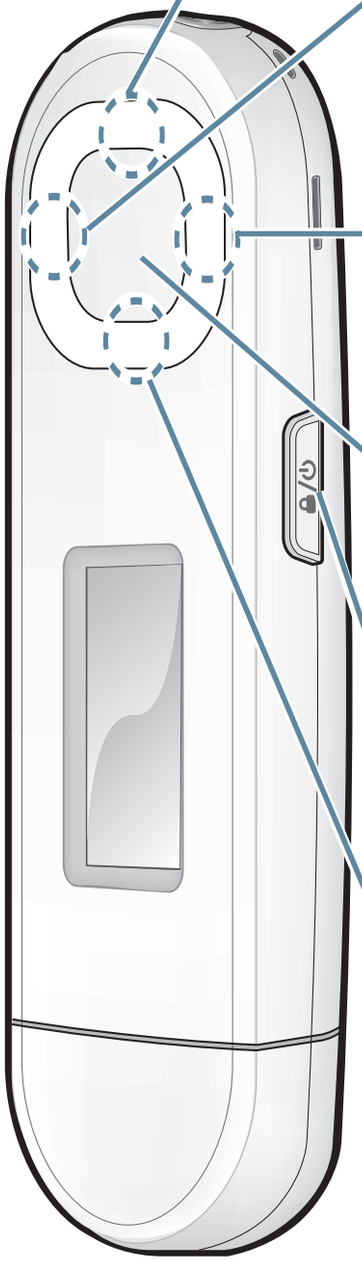

Sağ dosya tarayıcı düğmesi
Bir sonraki menüye geçmek için basın.

Yukarı ses düğmesi
Ses düzeyini arttırmak veya bir üst öğeye/ menüye geçmek için basın.

Aşağı ses düğmesi
Ses düzeyini azaltmak veya bir alt öğeye/ menüye geçmek için basın.

Oynat/Duraklat, Seç düğmesi
Oynat/Duraklat öğesini ve bir işlevi seçmek ya da bir sonraki ekrana geçmek için basın.

Güç ve Tut düğmesi

Gücü açmak/kapatmak için basılı tutun.
Düğme işlevlerini kilitlemek için bir kez basın.
Düğme işlevlerini açmak için bir kez basın.

Sol dosya tarayıcı düğmesi
Önceki menüye dönmek için basın.

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

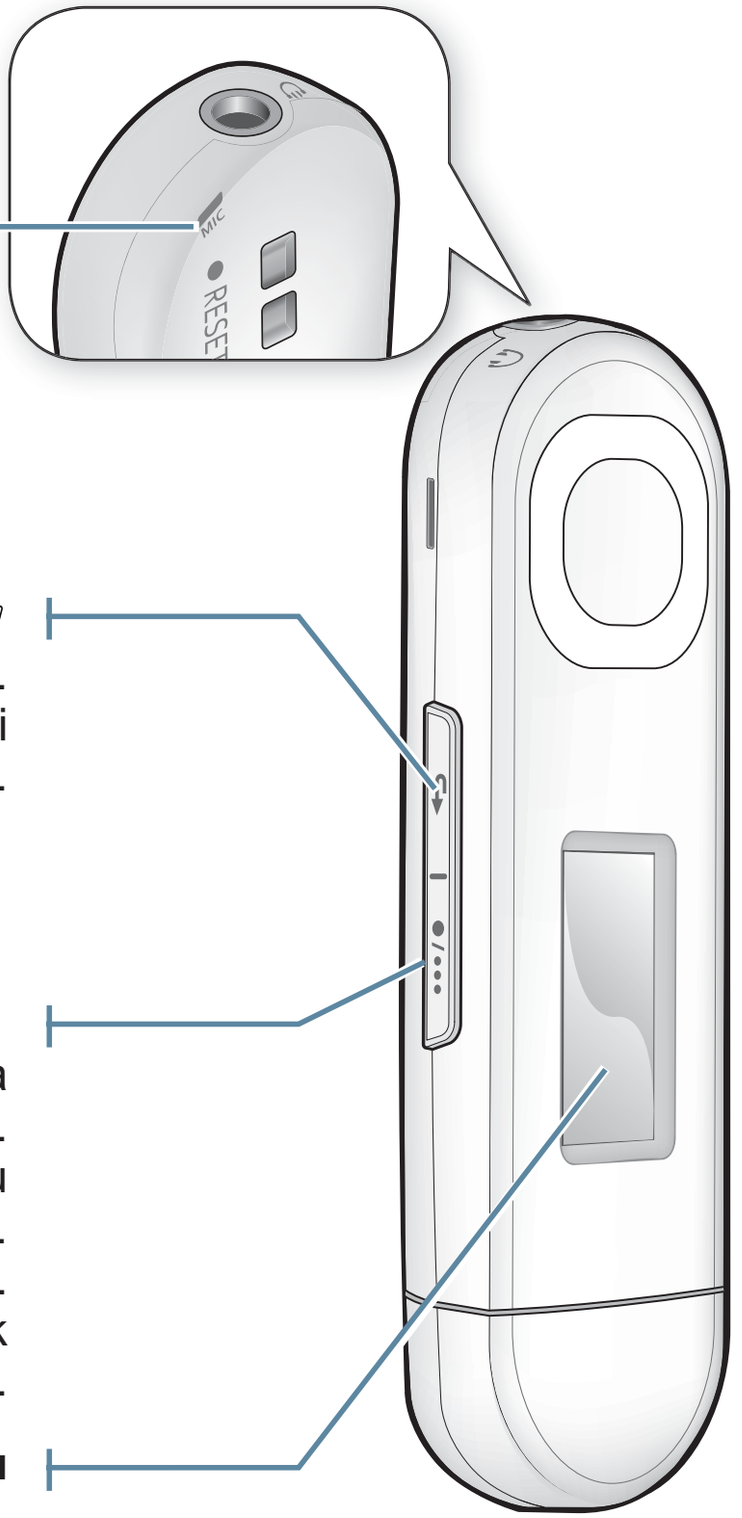

Mikrofon

Geri düğmesi
Önceki ekrana dönmek için basın.
Ana menü ekranına geçmek için düğmeyi kısa süre basılı tutun.

Kullanıcı/Kayıt düğmesi
Kullanıcı düğmesi moduna erişmek için basın.
Kullanıcı düğmesi modu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 38.
Kaydı başlatmak/durdurmak için basılı tutun.

Görüntü ekranı

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

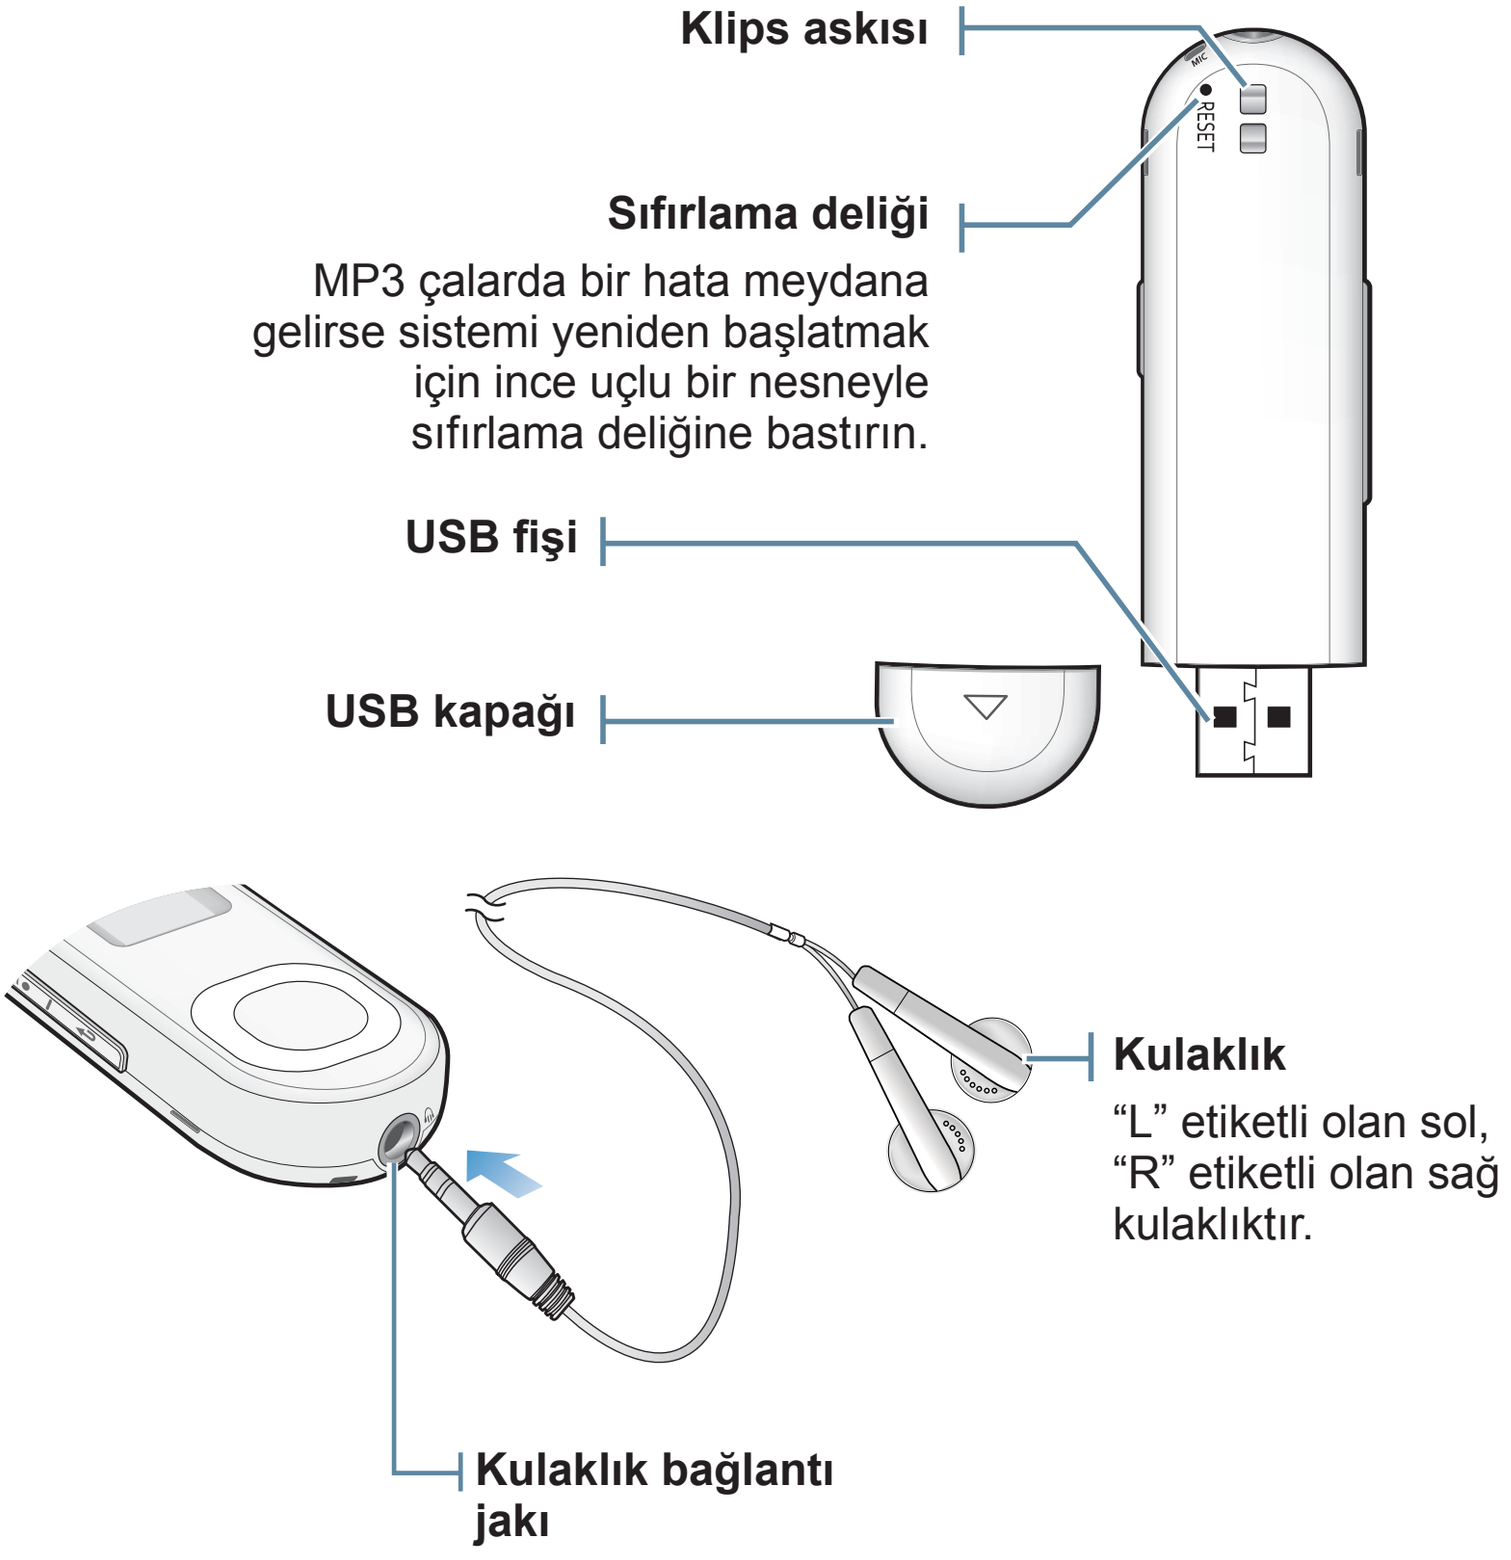
Klips askısı
Sıfırlama deliği
MP3 çalarda bir hata meydana gelirse sistemi yeniden başlatmak için ince uçlu bir nesneyle sıfırlama deliğine bastırın.
USB fişi
USB kapağı
MIC
RESET
Kulaklık
“L” etiketli olan sol, “R” etiketli olan sağ kulaklıktır.
Kulaklık bağlantı jakı

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

USB Kapağının Çıkarılması

USB kapağını şekildeki gibi çıkarın.

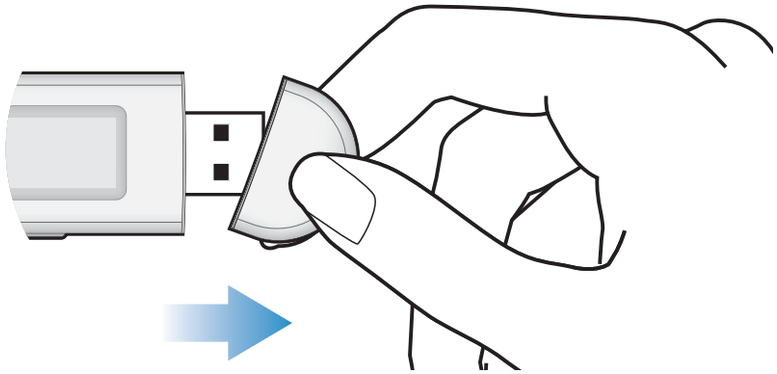

USB Kapağının Takılması

USB kapağını, ok işaretli taraf müzik çaların arkasına bakacak şekilde takın.

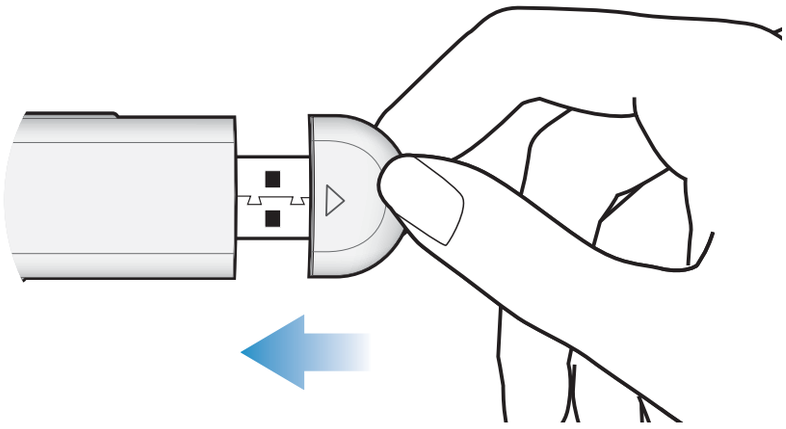

SİSTEMİ SIFIRLAMA

MP3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.

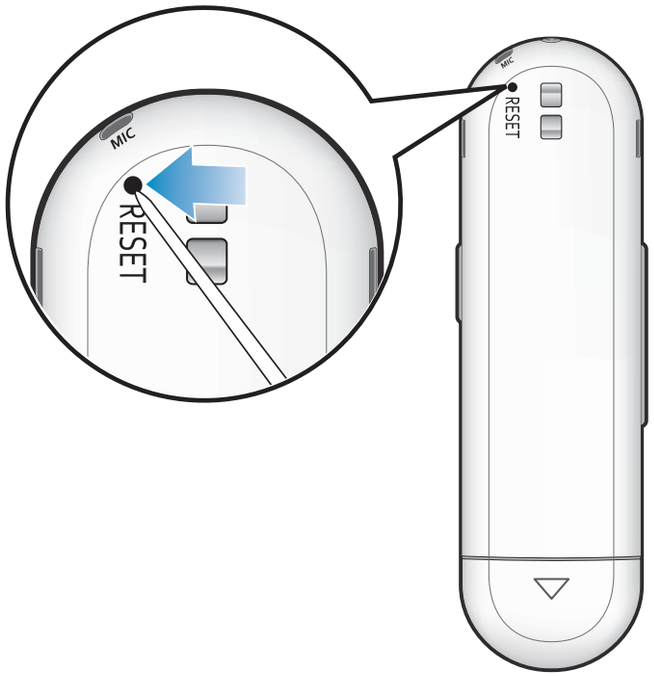

Oynatıcının arkasındaki Sıfırlama deliğine güvenlik klipsi gibi bir nesne ile basın.

- Sistem sıfırlanacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

PİLİ ŞARJ ETME

MP3 çalarınızın pili, toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak değişmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saatte dolar.

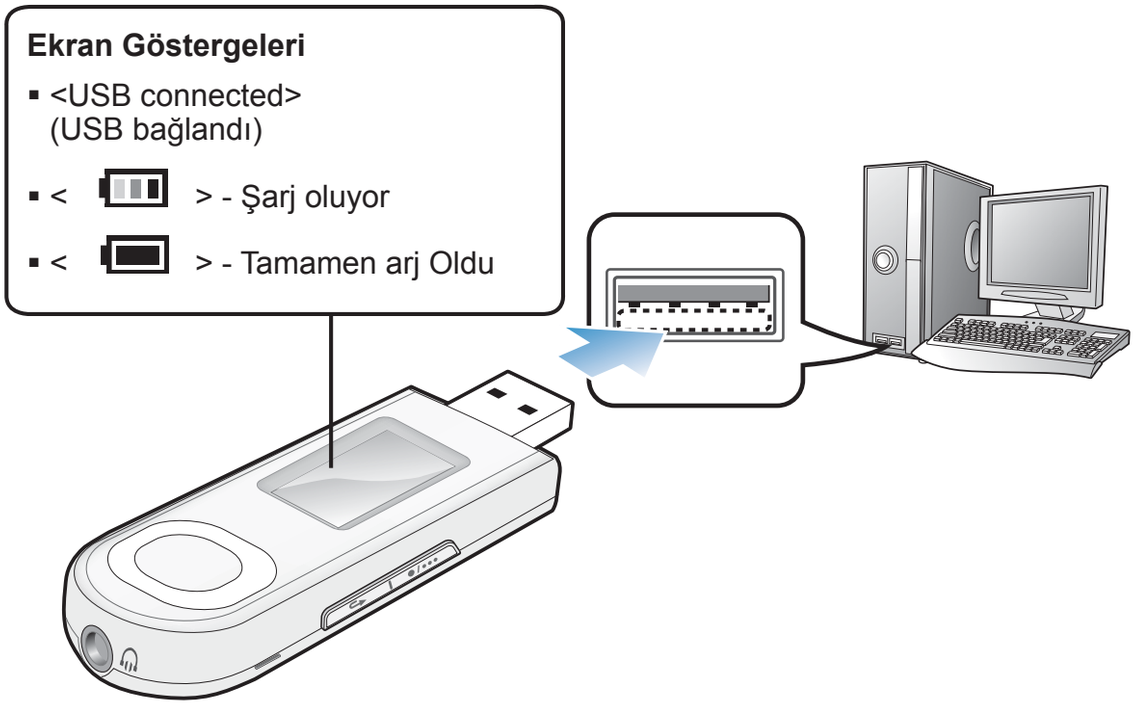

Bilgisayarınız açıkken, USB fişini bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına (⇠) şekildeki gibi takın.

Şarj Süresi	yaklaşık 2,5 saat

NOT

- Toplam şarj süresi, bilgisayar ortamınıza bağlı olarak değişebilir.
- MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Bilgisayar Bekleme modunda ya da donanım güvenle kaldırıldığında pil şarj olmaz.

DİKKAT

- Oynatıcı yalnızca bilgisayarınıza bağlanarak şarj edilebilir. Ayrı bir USB AC adaptörü kullanmayın.

PİL BAKIMI

Pil, cihazın kullanımı ve saklanması ile ilgili aşağıdaki basit kurallara uymanız durumunda daha uzun süre kullanılabilir.

- Pilinizi, sıcaklığın 5°C~35°C (40°F~95°F) olduğu bir ortamda yeniden şarj edin.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).
  Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalır.

DİKKAT

- Bu üründeki şarj edilebilir pil, kullanıcı tarafından değiştirilebilir nitelikte değildir. Pil değişimi hakkında bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

CİHAZI AÇMA & KAPAMA

Cihazı Açma

[⏻] **düğmesini** basılı tutun.

- Müzik çaları ilk açtığınızda, Popcon karakteri ayarlama ekranını görürsünüz. Kendi Popcon karakterinizi ayarlamak için, 24. sayfadaki 2. adıma bakın.

Cihazı Kapama

[⏻]düğmesini basılı tutun.

NOT

- Duraklatma modundayken belirli bir süre hiçbir düğmeye basılmazsa MP3 çalarınız otomatik olarak kapanır. **<Auto Power Off>** (Oto Güç Kapat) için fabrika ayarı 1 dakikadır, ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 26'e bakın.

SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Bir dosya çalınırken ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

[Yukarı, Aşağı] düğmesine basın.

- Ses seviyesi aralığı 0 ile 30 arasında ayarlanır

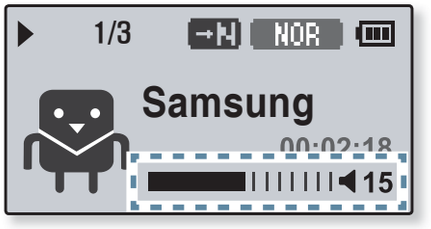

DÜĞMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Kilit işlevi MP3 çaların üzerindeki diğer tüm düğmeleri devre dışı bırakır, böylece örneğin egzersiz yaparken düğmelerden birine kazara çarparsanız müzik kesilmez.

1. **[⏻] düğmesine** bir kez basın.
2. Tutma işlevini serbest bırakmak için **[⏻] düğmesine** bir kez basın.

“DOSYA TARAYICI” KULLANARAK DOSYALARIN TARANMASI

“File Browser” işlevini kullanarak dosyalar için kolayca arama yapabilirsiniz.

1. Ana menü ekranından **<File Browser>** (Dosya Tarayıcı) öğesini seçin.

2. Dosya listesini görüntülemek için istediğiniz bir klasöre seçin.

3. İstediğiniz bir dosyayı seçin.

- Dosya çalmaya başlayacaktır.

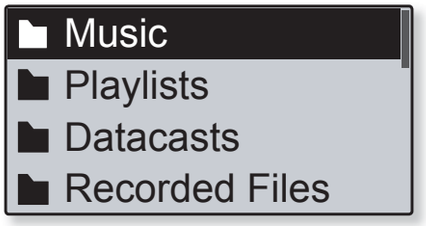

“DOSYA TARAYICI” ILE DOSYALARIN SILINMESI

Yukarıdaki adım 1-2’ü izleyin.

3. Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve **[•••/●] düğmesine** basın.

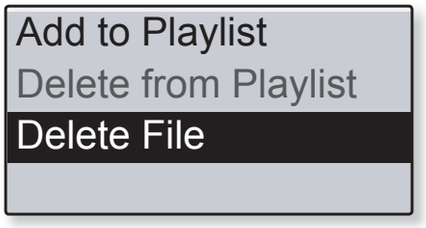

4. **<Delete File>** (Dosyayı Sil)→ **<Yes>** (Evet)’i seçin.

- Dosya silinir.

DİKKAT

- Dosyalar silindikten sonra, kurtarılamaz.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME

MP3 çalarınızı tam olarak özelleştirmek için önceden ayarlanmış fabrika değerlerini değiştirebilirsiniz.

1. Ana menü ekranından **<Settings>** (Ayarlar)'ı seçin.

2. Ayar listesinde istediğiniz öğeyi seçin.

3. İstediğiniz ayar seçeneğini seçin.

4. Tercih ettiğiniz seçenekleri ayarlayın.

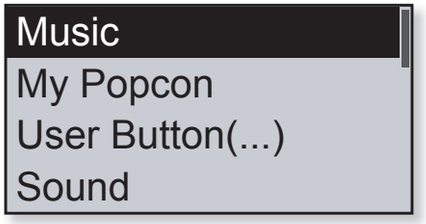

[Ayar listesi]

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Müzik Ayarları

Müzik çalmaya yönelik ayrıntılı ayarları yapabilirsiniz.

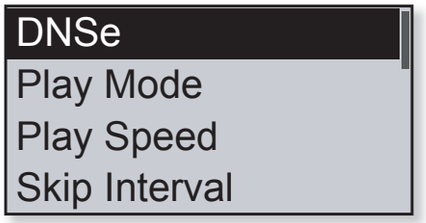

Müzik ayar seçenekleri

- **DNSe:** Müzik tarzları için doğru sesi seçin. <Oto> ayarı, EmoDio tarafından ayarlanan müzik tarzı ve diğer durum bilgilerine göre ilgili DNSe'yi otomatik olarak seçecektir. <myDNSe> öğesini seçtiğinizde, <EQ> ve <3D & BAS> değerini ayarlayabilirsiniz. Sayfa 21'ye bakın.
- **Play Mode** (Çalma Modu)**:** Tekrar ayarları gibi çalma modunu seçin.
- **Play Speed** (Çalma Hızı)**:** Çalma hızını ayarlayarak favori müziğinizi hızlandırın ya da yavaşlatın.
- **Skip Interval** (Atlama Aralığı)**:** Bir dosya boyunca çeşitli aralıklarla hızlı ilerleyebilirsiniz. Tüm parçayı atlayabilir ya da bir kerede birkaç saniye atlayabilirsiniz.
- **Tag** (Etiket)**:** ID3 Etiketi içeren bir müzik dosyasına ilişkin parça bilgilerini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

NOT

- Atlama aralığı dosyaya bağlı olarak gerçek aralıktan farklı olabilir.
- <DNSe> her değiştirildiğinde, oynatma hızı <Normal> ayarına dönecektir.
- **ID3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

myDNSe seçeneğini ayarlamak için

1. DNSe seçeneğinden **<myDNSe>** öğesini seçip **[Sağ] düğmesine** basın.
2. Tercih ettiğiniz myDNSe seçeneklerini ayarlayın.
3. **[Seç] düğmesine** basıp, **<Yes>** (Evet)'i seçin.
   - Ayarlama tamamlanır.

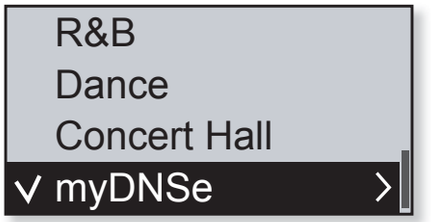

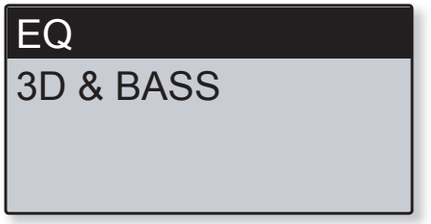

myDNSe seçenekleri

- **EQ:** Ses frekanslarını ayrı ayrı istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.
- **3D & BASS** (3D & BAS)**:** 3 boyutlu ses efektini ve bas arttırmayı ayarlar.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Popcon’um ayarları

Kendi karakterinizi seçebilir ya da oluşturabilirsiniz.

1. Ayar listesinde <**My Popcon**> (Popcon’um) öğesini seçin.

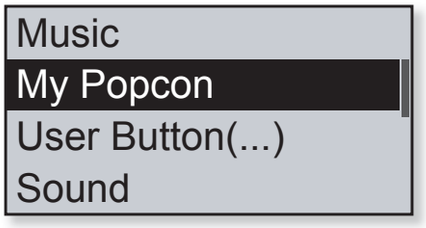

2. İstenen Popcon karakterini seçin.
   - < > öğesini seçerseniz, kendinize ait 1 adet karakter oluşturup kaydedebilirsiniz.

   - [•••/●] düğmesi: Tuvale, çizim araçlarına, <Clear> (Sil) veya <Save> (Kaydet) seçeneğine gider.
   - [Seç] düğmesi: Çizime başlamak ya da çizimi sonlandırmak için çizim araçlarını (fırça, silgi) kullanabilirsiniz.
   - <Clear> (Sil): Tuvaldeki tüm çizimi siler.
   - <Save> (Kaydet): Çiziminizi kaydeder.

3. **<Popcon Name>** (Popcon Adı) seçeneğini ayarlayın
   - Karakterinizin adını ayarlayabilirsiniz.

   - [Sol, Sağ] düğmesi: İmleci taşır.
   - [Yukarı, Aşağı] düğmesi: İstenen harfi seçer.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Ses Ayarları

Bip sesini ve ses düzeyi sınırını ayarlayabilirsiniz.

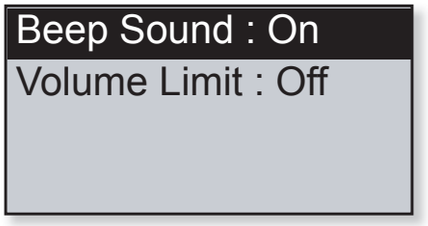

Ses Ayarı Seçenekleri

- **Beep Sound** (Bip Sesi)**:** Düğmenin açık ya da kapalı çalıştırılması için bip sesini ayarlar.
- **Volume Limit** (Ses Düzeyi Limiti)**:** Kulaklıkları kullanırken ses düzeyi limitini ayarlayarak, işitme duyunuzun zarar görmesini engelleyebilirsiniz. <On> (Açık) en yüksek ses seviyesini 15'e sınırlar. Ses sınırı <Off> (Kapalı)'a ayarlandığında en yüksek ses seviyesi 30'dur. 15'in üzerinde bir seviye seçerseniz, oynatıcıyı tekrar açtığınızda işitme duyunuzun zarar görmesi riskini düşürmek için, oynatıcıyı kapattığınızda ses düzeyi tekrar 15'e ayarlanır.

Görüntü Ayarları

Ekran kapalı kalma süresini ve ekran koruyucuyu değiştirin.

Görüntü Ayarı Seçenekleri

- **Display Off Time** (Ekran Kapalı Kalma Süresi)**:** Ayarlanmış süre içerisinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, ekran otomatik olarak kapanır. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir düğmeye basın.
- **Screen Saver** (Ekran Koruyucu)**:** Ekran kapatıldıktan sonra, bekleme süresi içinde bir düğmeye basılmazsa, müzik çalar 15 saniyelik aralıklarla ekran koruyucu görüntüsünü gösterir. Ekran koruyucu görüntüsünü ve bekleme süresini seçin.

Dil Ayarları

Yeni mp3 çalarınızdaki menüler çok sayıda dilin herhangi birinde görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. Tercih ettiğiniz dili kolayca değiştirebilirsiniz.

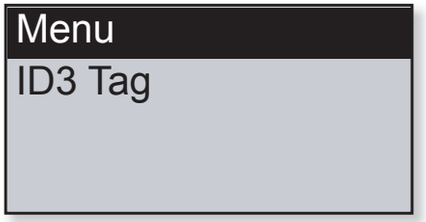

Dil ayar seçenekleri

- **Menu** (Menü)**:** Menü dilini ayarlayın <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < 简体中文>, < 繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> veya <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (ID3 Etiketi)**:** Parça bilgilerinin görüntüleneceği dili seçin. <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Traditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> veya <Vietnamese>.

NOT

- Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.
- **ID3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

Tarih ve Saat Ayarları

Geçerli tarih ve saati ayarlayın.

Tarih ve Saat Ayarı Seçeneği

- **Date** (Tarih)**:** Geçerli tarihi ayarlayabilirsiniz. Yıl, Ay, Tarih ayarlarını yapın.
- **Time** (Saat)**:** Geçerli saati ayarlayabilirsiniz. Saat, Dakika ayarlarını yapın.

AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

Sistem Ayarları

Uyku zamanlayıcısı, başlangıç modu, otomatik kapanma, size uygun olan varsayılan ayarı seçin.

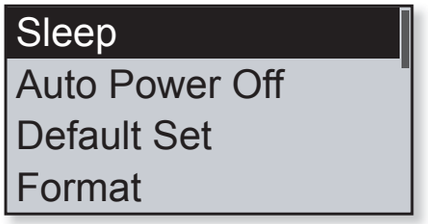

Sistem Ayar Seçenekleri

- **Sleep** (Uyku)**:** Önceden ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır.
- **Auto Power Off** (Oto Güç Kapat)**:** Ünite Duraklatma modunda iken ve ayarlanan belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye basılmadığında gücü otomatik olarak kapatır.
- **Default Set** (Varsayılan Ayar)**:** Tüm ayarları varsayılan değere getirir.
- **Format** (Biçimlendirme)**:** Dahili hafızayı formatlar. <No> (Hayır) varsayılan ayarları iptal eder.
- **About** (Hakkında)**:** Donanım yazılımı sürümü ile hafıza kapasitesini kontrol eder.
  <Firmware Version> (Ürün Bilgisi Sürümü) - Donanım yazılımının sürüm bilgisi görüntülenir.
  <Memory> (Bellek) - <Used> (Kullanılan) kullanımı gösterir, <Remaining>(Kalan) kalan kapasiteyi gösterir ve <Total> (Toplam) toplam hafıza kapasitesini gösterir.
- **Demo mode** (Demo Modu)**:** <On> (Açık) olarak ayarlanırsa, müzik çalar müzik klasöründeki müzik dosyalarını tekrar çalar.

NOT

- **Dahili hafıza ile ilgili**
  1GB=1,000,000,000 bayt'tır : dahili donanım yazılımı hafızanın bir kısmını kullanıyor olduğundan gerçek biçimlenmiş kapasite daha az olabilir.

EmoDio

EmoDio, cihaz desteğinin yanı sıra içerik ile ilişkili çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere bu MP3 çalar için sağlanan bir yazılım uygulamasıdır.

- **Başlamadan önce** - EmoDio'yu kurmak için hızlı başlama kılavuzunu izleyin.
  MP3 çaları bilgisayara bağlayın.
  Mp3 çalar bilgisayara bağlandığında <EmoDio> otomatik olarak başlar.
  Program otomatik olarak başlamazsa, masaüstündeki <EmoDio> simgesini çift tıklatın.

BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ

EmoDio programının yüklenip çalıştırılabilmesi için bilgisayar sisteminizin aşağıdaki minimum teknik özelliklere sahip olması gerekir:

- Pentium 500MHz veya daha üstü
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 veya daha üstü
- 300MB boş sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
- 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
- Internet Explorer 6.0 veya daha üstü
- 512 MB veya daha üstü

EMODIO KULLANIMI

EmoDio, bilgisayarınızdaki dosyaları düzenlemenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir yazılım uygulamasıdır. Dosyalarınızı EmoDio ile önceden sınıflandırıp düzenleyerek, doğru dosyayı bulmak için tüm sabit disk sürücünüzü aramanıza gerek kalmadan dosyalarınızı hızlı bir şekilde MP3 çalarınıza aktarabilirsiniz.

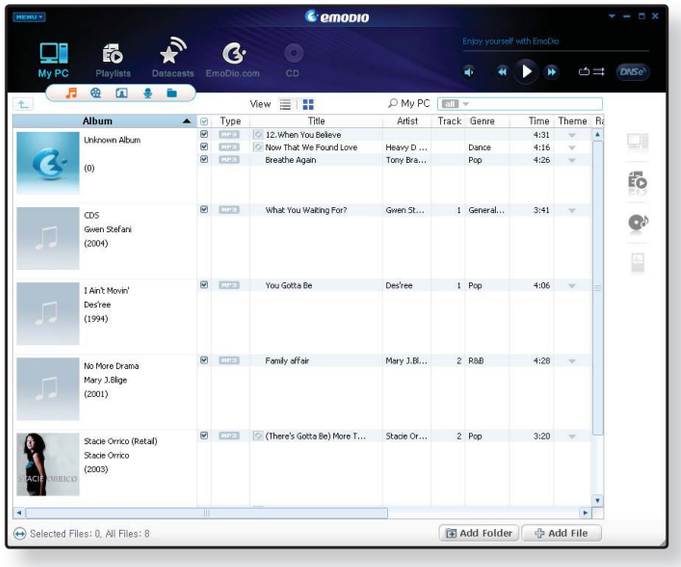

My PC

"EmoDio" dosya aktarımı, bilgisayarınızdaki dosyaları MP3 çalarınıza aktarmak için en kolay yöntemdir.

Playlists

"EmoDio" ile ses dosyalarından oluşan kendi koleksiyonunuzu ya da albümünüzü oluşturabilirsiniz.

Datacasts

Eğlence için RSS'de kayıtlı blog bilgilerini ve müzik dosyalarını müzik çalara aktarabilirsiniz.

EmoDio.com

Bu, EmoDio.com kullanıcıları için bir çevrimiçi hizmettir. EmoDio ile oluşturulan içeriğin basitçe ve kolayca karşıya yüklenebilmesini / karşıdan yüklenebilmesini ve topluluktaki diğer kullanıcılarla çeşitli şekillerde öykülerinizi paylaşabilmenizi sağlar.

NOT

- <EmoDio> hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için <EmoDio> programının üst kısmında **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Yardım) → **<Help>** (Yardım) seçeneğini tıklatın.

EMODIO KULLANIMI (Devam)

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında USB fişinin bağlantısını kesmeyin. Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Kararsız bağlantıdan kaçınmak için MP3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

NOT

- PC bağlantısı sırasında MP3 çaların tüm işlevleri devre dışı bırakılır.
- Müzik çaları bilgisayarınızda biçimlendirirken FAT 32 dosya sistemini kullanın. Windows Vista'da, Restore device defaults (Aygıt varsayılanlarını geri yükle) düğmesini tıklatın ve müzik çaları biçimlendirin.
- USB fişini Pil şarjı azken bilgisayara bağladığınızda, mp3 çalar bilgisayara bağlanmadan önce birkaç dakika şarj olacaktır.
- Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik Tanımlama Servisi℠ tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve "Gracenote CDDB tarafından işletilmektedir" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. Müzik Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote'un hizmet markalarıdır.

TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI

Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.

1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri açın.
2. Masaüstünden **<My Computer>** (Bilgisayarım) → **<U5>**'ü açın.
3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri seçin ve **<U5>** içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.
   - Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza aktarılır.

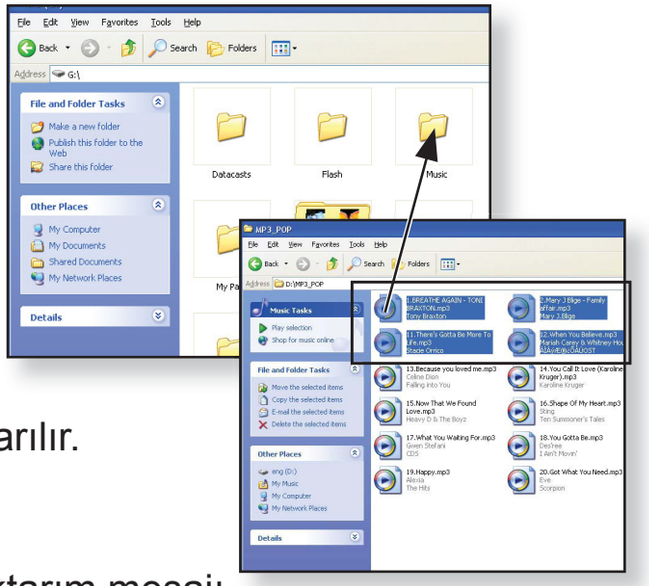

DİKKAT

- Dosya indirme veya yükleme sırasında dosya aktarım mesajı görünecektir.
  Bu mesaj görüntülenirken USB fişinin bağlantısını kesmek çaların arızalanmasına sebep olabilir.
- Bilgisayarınızda görüntülenen müzik dosyalarının sırası MP3 çalarınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.
- MP3 çalarınıza bir DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) dosyası aktardıysanız, dosya oynatılmayacaktır.

NOT

- **DRM nedir?**
  Digital Rights Management (DRM – Dijital Haklar Yönetimi), dijital içeriklerin yasa dışı kullanımını önlemeye ve telif hakkı sahiplerinin çıkar ve haklarını korumaya yönelik bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, kopya koruma teknolojisinin uygulandığı müzik dosyalarıdır.

BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ

Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer alan simgenin üzerine getirin ve farenizle sol tıklayın.

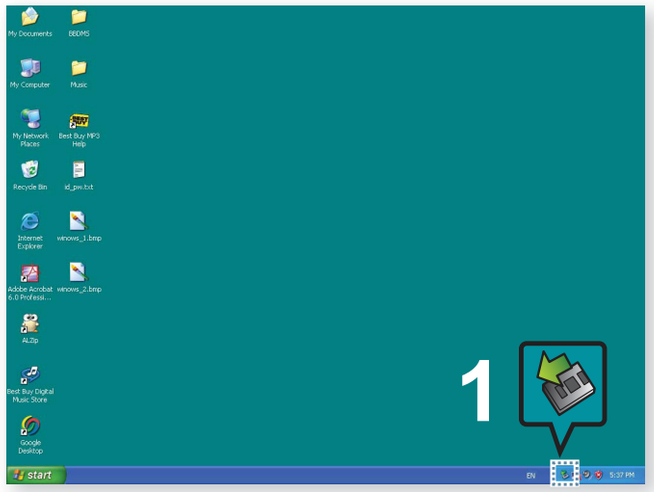

2. **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB Yığın Bellek Cihaz Sürücüsü'nü Güvenle Kaldır) iletisini tıklayın.

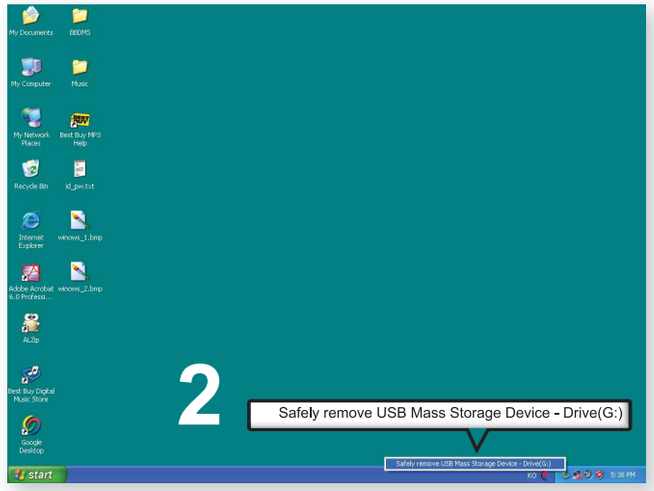

3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını kesin.

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında MP3 çaların bilgisayardan bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde MP3 çalarınız veya bilgisayarınız zarar görebilir.
- MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı yeniden deneyin.

müzik dinleme

▪ **Başlamadan önce -** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.

KATEGORİYE GÖRE DİNLEME

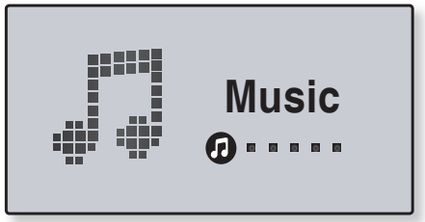

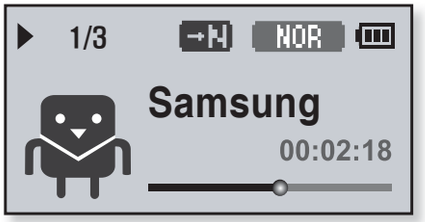

1. Ana menü ekranından **<Music>** (Müzik) öğesini seçin.

2. Müzik listesinde istediğiniz öğeyi seçin.

3. Çalmak için bir müzik dosyası seçin.

▪ Müzik çalmaya başlayacaktır.

KATEGORİYE GÖRE DİNLEME (Devam)

Müzik Listesi

Sanatçı adı, albüm adı, şarkı başlığı ve türünü içeren dosya bilgisi uygun müzik dosyasındaki ID3 Etiket bilgisine göre görüntülenecektir. ID3 Etiketi olmayan bir dosya [Bilinmeyen] olarak gösterilir.

- **Now Playing** (Şimdi Çalınıyor)**:** En son çalan dosyayı çalar ya da geçerli dosyanın çalma ekranına gider.
- **Artists** (Sanatçılar)**:** Sanatçıya göre çalmak için.
- **Albums** (Albümler)**:** Albüme göre çalmak için.
- **Songs** (Şarkılar)**:** Numara sırasına ya da alfabetik sıraya göre çalmak için.
- **Genres** (Tarzlar)**:** Türe göre çalmak için.
- **Playlists** (Çalma Listesi)**:** Çalma listesine göre çalmak için.
- **Recorded Files** (Kaydedilen Dosyalar)**:** Kayıtlı tüm dosyaları gösterir.
- **Music Browser** (Müzik Tarayıcı)**:** Müzik Klasöründe kayıtlı tüm müzik dosyalarını gösterir.

NOT

- **ID3 Etiketi nedir?**
  Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

MÜZİK ÇALMA EKRANI

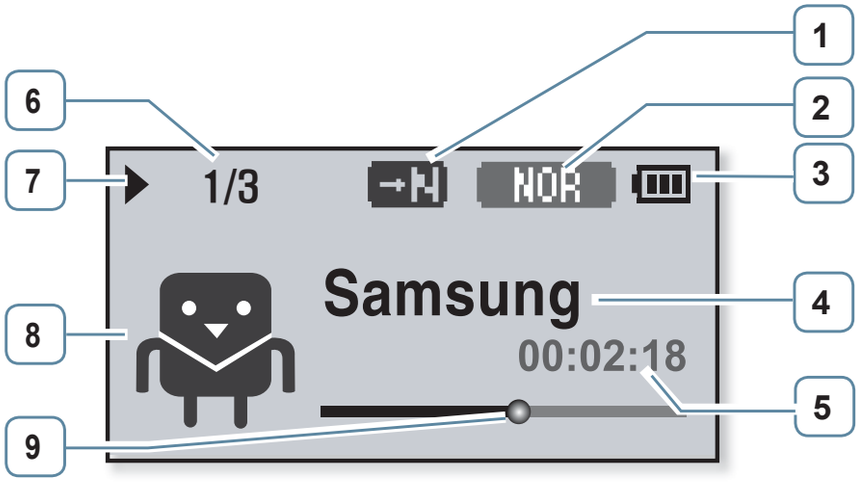

1	Çalma Modu Göstergesi	6	Geçerli çalan parça / Toplam parça sayısı Göstergesi
2	DNSe/Çalma Hızı Göstergesi	7	Oynat/Duraklat/Ara Göstergesi
3	Pil Durumu	8	Popcon Karakteri / Albüm Kapağı Resmi
4	Şarkı Başlığı	9	Çalma işlemi Durum çubuğu
5	Geçerli Çalma Süresi		

NOT

- Ekran resimleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran farklılık gösterebilir.
- ID3 etiketinde albüm kapağı resmi yoksa, <My Popcon> (Popcon'um) bölümünde seçilen karakter görüntüsü görünür.

ÇALMA KONTROLÜ DÜĞMELERİ

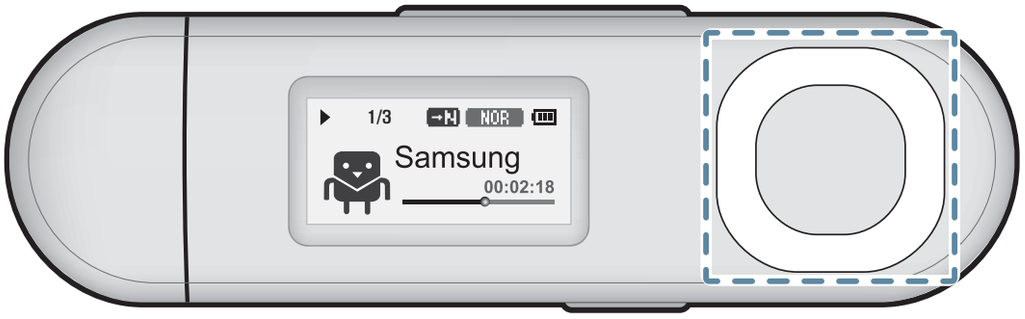

[Sol] düğmesi	Geçerli dosyanın başlangıcını çalmak için, geçerli dosya çalmaya başladıktan 3 saniye sonra bir kez basın. Önceki dosyayı çalmak için, geçerli dosya çalmaya başladıktan 3 saniye sonra iki kez basın. Geçerli dosyada geri gitmek için basılı tutun.
[Seç] düğmesi	Çalma sırasında duraklatmak için basın. Çalma işlemini sürdürmek için basın.
[Sağ] düğmesi	Sonraki dosyayı çalmak için basın. Geçerli dosyada ileri gitmek için basılı tutun.
[Yukarı] düğmesi [Aşağı] düğmesi	Ses düzeyini arttırmak/azaltmak için basın.

NOT

- VBR dosyaları çalınırken, yukarıda gösterilen [Sol] düğmesi işlevi düzgün şekilde çalışmayabilir.

MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

Dosyaları MP3 çalarınıza önceden indirdiyseniz, EmoDio veya bilgisayarınız olmadan bir “En Sevdiklerim” şarkı listesi oluşturabilirsiniz.

Dosyaların Çalma Listesine eklenmesi

1. Ana menü ekranından **<Music>** (Müzik) öğesini seçin.
2. **<Music Browser>** (Müzik Tarayıcı) öğesini seçin.c
3. Çalma listesine eklemek için bir dosya seçin ve **[•••/●] düğmesine** basın.
4. **<Add to Playlist>** (Şarkı Listesine Ekle) öğesini seçin.
5. Seçilen dosyayı eklemek üzere bir çalma listesi seçin.
   - Seçilen dosya, çalma listesine eklenir.

- Her çalma listesine en fazla 100 adet müzik dosyası ekleyebilirsiniz.
- <EmoDio> ile nasıl çalma listesi oluşturulacağı ve cihaza aktarılacağı hakkında bilgi almak için <EmoDio> bölümüne bakın.

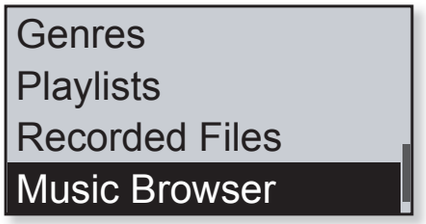

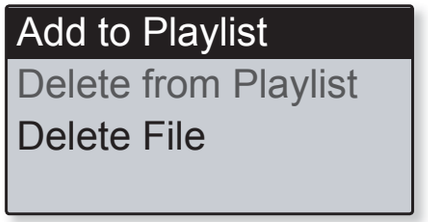

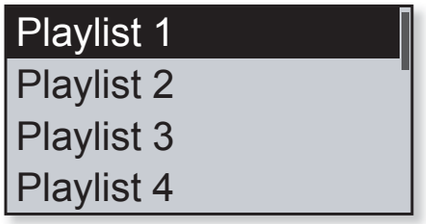

Çalma Listesindeki bir dosyanın çalınması

1. Ana menü ekranından **<Music>** (Müzik) öğesini seçin.
2. **<Playlists>** (Çalma Listesi)'ni seçin.
3. İstediğiniz bir çalma listesini seçin.
4. Çalmak için bir müzik dosyası seçin.
   - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.

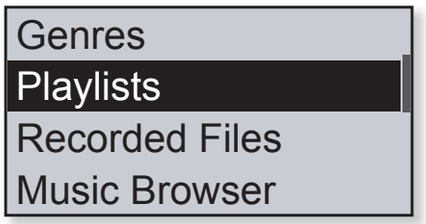

MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA (Devam)

Bir dosyanın çalma listesinden silinmesi

1. Ana menü ekranından **<Music>** (Müzik) öğesini seçin.
2. **<Playlists>** (Çalma Listesi)'ni seçin.
3. İstediğiniz bir çalma listesini seçin.
4. Silmek için bir müzik dosyası seçin ve **[•••/●] düğmesine** basın.
5. **<Delete from Playlist>** (Şarkı Listesinden Sil) → **<Yes>** (Evet) öğesini seçin.
   - Seçili dosya çalma listesinden silinir.

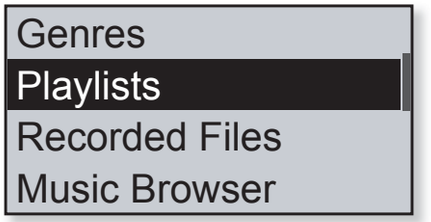

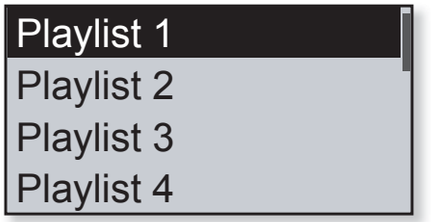

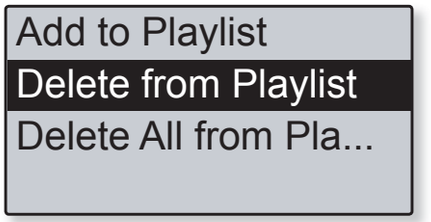

Bir Çalma Listesindeki tüm dosyaların silinmesi

Yukarıdaki 1-3 adımlarını uygulayın.

4. **[•••/●] düğmesine** basın.
5. **<Delete All from Playlist>** (Şarkı L.den Tümünü Sil) → **<Yes>** (Evet) öğesini seçin.
   - Çalma listesinden tüm dosyalar silinir.

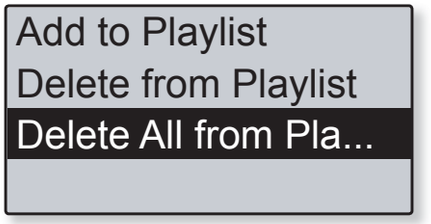

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU

[•••/●] düğmesini aşağıda listelenen dört moddan birini kontrol etmek için ayarlayabilirsiniz. Ayarlamadan sonra ,[•••/●] düğmesiyle moda doğrudan erişebilirsiniz.

User (Kullanıcı) Düğmesi modunu ayarlamak için

Basit mod değişimi için çalma işlemi sırasında **[•••/●] düğmesini** kullanın.

1. Ana menü ekranından **<Settings>** (Ayarlar)'ı seçin.
2. **<User Button>** (Kullanıcı Düğmesi) öğesini seçin.
3. İstediğiniz kullanıcı düğmesi modunu seçin.
   - Ayarladıktan sonra, müzik çalma ekranında [•••/●] düğmesine basın. Her moddaki kullanıcı düğmesi işlev kılavuzu kısa bir süre için görünür.

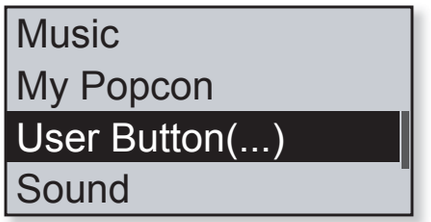

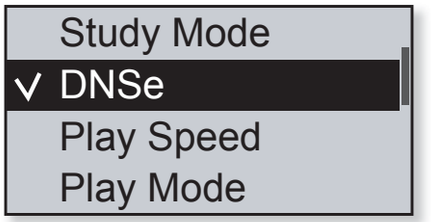

Kullanıcı Düğme Modu Seçenekleri

- **Study Mode** (Çalışma Modu)**:** Çalışma moduna ayarlar.
- **DNSe:** Müzik için uygun bir ses efektini seçmenize izin verir.
- **Play Speed** (Çalma Hızı)**:** Çalma hızını hızlı ile yavaş arasında ayarlar.
- **Play Mode** (Çalma Modu)**:** Tekrar çalma modunu seçer.

NOT

- Kullanıcı düğmesi modunun varsayılan (fabrika) ayarı, <DNSe> olarak belirlenmiştir.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (Devam)

Çalışma Modunu kullanmak için

Çalışma modu, bölüm tekrarlama ve çalma hızı gibi işlevlerden sıkça yararlanacağınız dil öğrenimi için kullanılır.

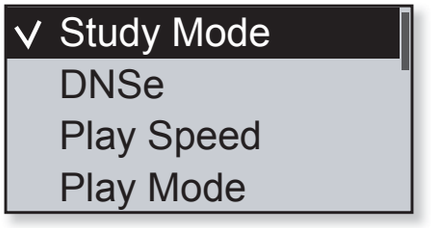

1. **<User Button>** (Kullanıcı Düğmesi) öğesini **<Study Mode>** (Çalışma Modu) olarak ayarlayın.
2. Çalışma moduna geçmek için, müzik çalma ekranında **[•••/●] düğmesine** basın.

Bölüm Tekrarlamayı ayarlamak için

Bu fonksiyon sayesinde bir parçanın belirli bölümlerini tekrarlayarak dinleyebilirsiniz.

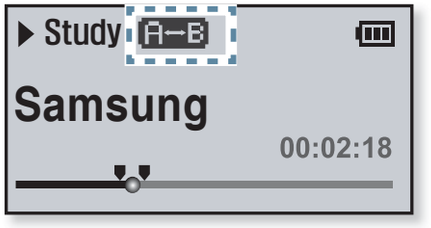

1. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün başında **[•••/●] düğmesine** basın.
   - Başlangıç noktası ayarlanır ve < A- > mesajı görünür.
2. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün sonunu belirlemek için **[•••/●] düğmesine** basın.
   - < A-B > mesajı görünür ve belirtilen bölüm tekrar çalmaya başlar.

Bölüm Tekrarlamayı iptal etmek için

Bölüm Tekrarı sırasında **[•••/●] düğmesine** yeniden basın.

- Bölüm Tekrarı iptal olacaktır.

NOT

- Bölüm Tekrarı aşağıdaki durumlarda ayarlanmayacaktır.
  - Bölüm tekrarının başlangıç noktası ayarlanır ancak bitiş noktası geçerli parça bitene kadar ayarlanmaz.
  - Eğer bitiş noktası başlangıç noktasından sonra 3 saniyeden daha kısa bir süre için ayarlanırsa.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (Devam)

Çalışma Modunu kullanmak için (Devam)

Çalma hızını ayarlamak için

Çalma hızını ayarlayarak favori müziğinizi hızlandırın ya da yavaşlatın.

İstediğiniz hızı seçmek için **[Yukarı, Aşağı] düğmesini** kullanın.

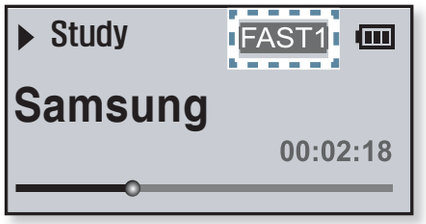

- SLOW1 (Yavaş1), SLOW2 (Yavaş2), SLOW3 (Yavaş3), NOR (Normal), FAST1 (Hızlı1), FAST2 (Hızlı2) ve FAST3 (Hızlı3) arasından seçin..

Atlama Aralığı'nı kullanmak için

Müzik dinlerken 10 saniyelik aralıklarla ilerlemek için **[Sol, Sağ] düğmesini** kullanın.

Geçerli dosyada geri ya da ileri gitmek için **[Sol, Sağ] düğmesini** kullanın.

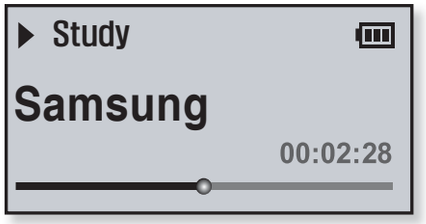

NOT

- Atlama aralığı dosyaya bağlı olarak gerçek aralıktan farklı olabilir.

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (Devam)

Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması

Her müzik türü için doğru sesi seçin.

1. **<User Button>** (Kullanıcı Düğmesi) öğesini **<DNSe>** olarak ayarlayın.
2. İstediğiniz DNSe modunu seçmek için müzik çalma ekranında **[•••/●] düğmesine** basın.
   - DNSe modu, düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir. STUDIO (Stüdyo) → ROCK (Rock) → R&B (R&B) → DANCE (Dans) → C·HALL (Konser Salonu) → myDNSe (myDNSe) → <Auto> (Oto) → NOR (Normal).
   - <Auto>(Oto) ayarı, EmoDio tarafından ayarlanan müzik tarzı ve diğer durum bilgilerine göre ilgili DNSe'yi otomatik olarak seçecektir.

NOT

- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.

Çalma hızını ayarlamak için

Çalma hızını hızlı ile yavaş arasında ayarlar.

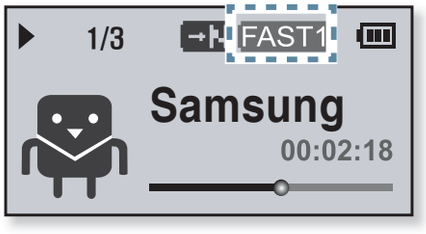

1. **<User Button>** (Kullanıcı Düğmesi) öğesini **<Play Speed>** (Çalma Hızı) olarak ayarlayın.
2. İstediğiniz çalma hızını seçmek için müzik çalma ekranında **[•••/●] düğmesine** basın.
   - Çalma hızı düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir. SLOW1 (Yavaş1) → SLOW2 (Yavaş2) → SLOW3 (Yavaş3) → FAST3 (Hızlı3) → FAST2 (Hızlı2) → FAST1 (Hızlı1) → NOR (Normal).

USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME FONKSİYONU (Devam)

Çalma modunu ayarlamak için

Aşağıdaki seçeneklerden çalma modunu seçin.

1. **<User Button>** (Kullanıcı Düğmesi) öğesini **<Play Mode>** (Çalma Modu) olarak ayarlayın.
2. İstediğiniz çalma modunu seçmek için müzik çalma ekranında **[•••/●] düğmesine** basın.
   - Çalma modu düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir (Yinele) → (Birini Yinele) → (Karışık) → (Normal)

Çalma Modu Seçenekleri

- **:** Geçerli müzik listesindeki tüm dosyaları bir defa sırayla çalar.
- **:** Geçerli müzik dosyasındaki tüm dosyaları tekrar çalar.
- **:** Rbir dosyayı tekrar çalar.
- **:** Geçerli müzik dosyasındaki tüm dosyaları rasgele bir biçimde tekrar çalar.

müzikten daha fazlası

Yeni mp3 çalarınızla müzikten çok daha fazlasının keyfini çıkaracaksınız. Ses kaydı dinleyin. MP3 çalarınız size bunu ve daha fazlasını sunar.

- **Başlamadan önce -** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.

FİTNESS MODUNUN KULLANILMASI

Egzersiz aktivitesine, kilonuza ve egzersiz süresine göre egzersiz sırasında (Fitness modu) tahmini kalori harcamasını kontrol edebilirsiniz.

- **Başlamadan önce -** İlk olarak geçerli zaman için saati ayarlamalısınız. Bkz. sayfa 25.

Kilonuzu ayarlamak için

Fitness modunu başlatmadan önce kilonuzu ayarlayın.

1. Ana menü ekranından **<Fitness>** öğesini seçin.
2. **<Body Info>** (Vücut bilgileri) öğesini seçin.
3. Ağırlığınızı ve ölçü birimini ayarlayın.

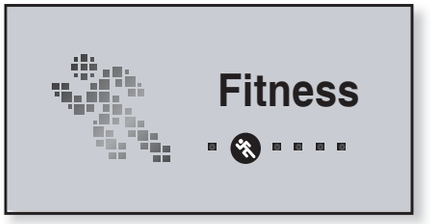

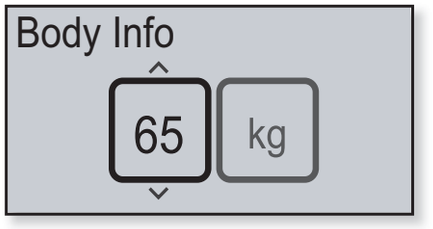

FİTNESS MODUNUN KULLANILMASI (Devam)

Günlük egzersiz hedefinizi ayarlamak için

İstediğiniz günlük kalori yakma hedefini ayarlayın.

1. Ana menü ekranından **<Fitness>** öğesini seçin.
2. **<Daily Goal>** (Günlük Hedef) öğesini seçin.
3. İstediğiniz kalori harcamasını ayarlayın.

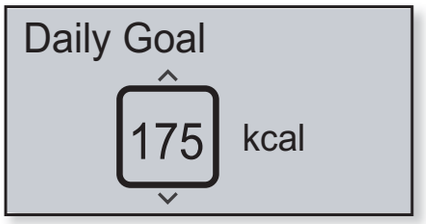

Sesli kılavuzu kullanmak için

Egzersiz aktivitesinin adı ve fitness modunda geçen süre gibi önemli bilgileri içeren sesli kılavuzu dinleyebilirsiniz.

1. Ana menü ekranından **<Fitness>** öğesini seçin.
2. **<Audio Guide>** (Ses Kılavuzu) → **<On>** (Açık) öğesini seçin.

NOT

- Müzik ya da dinlerken sesli kılavuz duyulmayacaktır.

FİTNESS MODUNUN KULLANILMASI (Devam)

Fitness modunu başlatmak için

1. Ana menü ekranından **<Fitness>** öğesini seçin.
2. İstediğiniz egzersiz aktivitesini seçin ve **[Seç] düğmesine** basın.
   - <Walk1> (Yavaş Yürüyüş), <Walk2> (Hızlı Yürüyüş), <Run1> (Yavaş Koşu), <Run2> (Hızlı Koşu), <Hiking> (Gezinti), <Cycle> (Bisiklet), <Yoga> ayarlarından birini seçin.

3. İstediğiniz egzersiz süresini ayarlayın.
   - 10 dakikalık artışlarla <10dk> ila <600dk> arasında bir süre seçebilirsiniz.

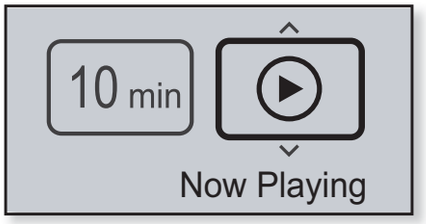

4. İstediğiniz dinleme seçeneğini ayarlayın.
5. **[Seç] düğmesine** basın.
   - Fitness modu başlatılır.

Dinleme Seçenekleri

- **Now Playing** (Şimdi Çalınıyor)**:** Kısa süre önce çalınan bir dosyayı çalar.
- **Playlist** (Çalma Listesi)**:** Kısa süre önce çalınan bir çalma listesindeki dosyaları çalar.
- **Shuffle Play** (Karışık Çalma)**:** Kısa süre önce çalınan bir çalma listesindeki dosyaları rasgele çalar.

NOT

- Fitness modunu duraklatmak isterseniz [Seç] düğmesine basın.
- [•••/●] düğmesine her bastığınızda, müzik başlığını veya kalori harcama oranını görebilirsiniz.

FİTNESS MODUNUN KULLANILMASI (Devam)

Fitness modunu durdurmak için

[⮌] düğmesine basın.

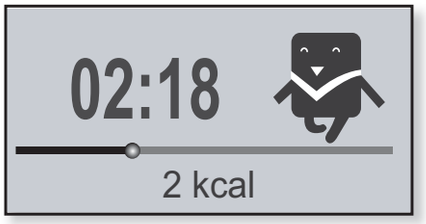

Egzersiz kaydınızı kontrol etmek için

Egzersiz tamamlama hızınızı kontrol edebilirsiniz.

1. Ana menü ekranından **<Fitness>** öğesini seçin.
2. **<Performance>** (Performans) öğesini seçin.
3. Kaydınızı kontrol etmek için bir tarih seçin.
   - Egzersiz süresini, kalori harcamasını ve tamamlama oranını kontrol edebilirsiniz.

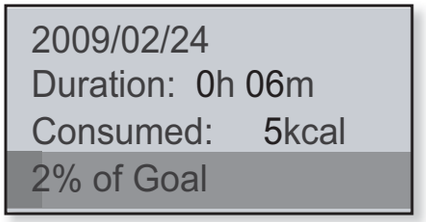

NOT

- En fazla 30 egzersiz kaydı yapılabilir.

VERI YAYININ KULLANILMASI

Sık sık ziyaret ettiğiniz haber, blog ve UCC sitelerini her defasında ziyaret etmeden güncellenen bilgiyi otomatik olarak alabilirsiniz.

- **Başlamadan önce-** İstediğiniz bir kanal gönderisini MP3 çalara <EmoDio>.

Datacast Çalma

Müzik çalarınızda <Datacast> kısmına erişerek, aktarılan datacast müzik dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz.

1. Ana menü ekranından **<Datacast>** öğesini seçin.
2. İstediğiniz bir kanal başlığını seçin.
3. İstediğiniz bir dosyayı seçin.
   - Seçilen dosya çalmaya/oynamaya başlayacaktır.

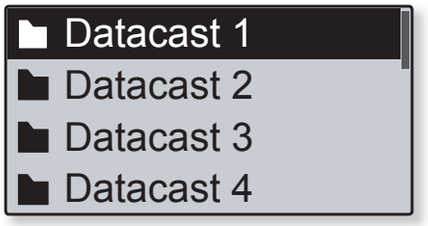

NOT

- Ayrıntılı talimatlar için <EmoDio> bölümü <Datacast> kısmına bakın.

SES KAYDETME

Mp3 çalarınızla kendi sesinizi, konuşmalarınızı, dersleri ve diğer dış sesleri kaydedebilirsiniz.

Bir ses kaydı yapmak için

1. Ana menü ekranından **<Voice REC>** (Ses KAY) öğesini seçin.
2. **[Seç] düğmesine** basın.
   - MP3 çalar kayda başlar.

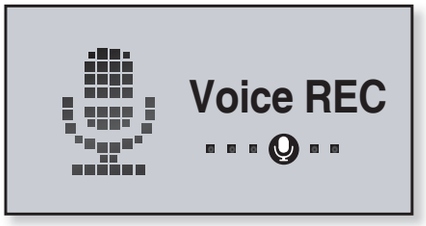

NOT

- [•••/●] düğmesini basılı tutarak istediğiniz zaman ses kaydı yapabilirsiniz.
- Kaydı duraklatmak isterseniz [Seç] düğmesine basın.

DİKKAT

- Mikrofonu ağzınıza çok yakın ya da çok uzak bir yere koymayın; bu, kaydın kötü olmasına neden olabilir.
- Pil gücü azaldığında, ses kaydı düzgün çalışmaz.

SES KAYDETME (Devam)

Ses kaydını durdurmak için

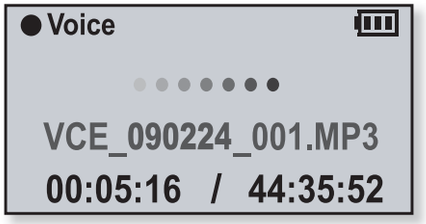

1. Kayıt sırasında **[ ] düğmesini** basılı tutun.
   - Az önce kaydetmiş olduğunuz dosyayı dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir.
2. **<Yes>** (Evet) veya **<No>** (Hayır) öğesini seçin.
   - <Yes> (Evet), az önce kaydedilen dosyayı çalacaktır.
   - <No> (Hayır), az önce kaydedilen dosyayı çalmayacaktır.

NOT

- Kaydedilen dosya, MP3 biçiminde kaydedilir.
- Kaydedilen dosya, <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) → <Voice> (Ses).
- Her bir kayıt dosyası, 4 saate kadar sürebilir.
- Ses kaydı için tarihe göre en çok 999 dosya saklayabilirsiniz.
- Yaklaşık 15 saate kadar kayıt yapabilirsiniz. (128kbp/s, 1GB için)

sorun giderme

Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşarsanız, bu listede çözümü olup olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle irtibat kurun.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj edin ve gücü tekrar açın. • Sıfırlama deliğine basın.
Düğmeler çalışmıyor.	• TUT işlevinin, tüm düğme işlemlerini kilitlemek için ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. • Denemeden önce doğru düğmeye bastığınızdan emin olun. • Sıfırlama deliğine basın.
Ekran açılmıyor.	• Ekran doğrudan gelen güneş ışığı altında görünmüyor olabilir. • **<Settings>** (Ayarlar) → **<Display>** (Görüntüle) sekmesinden **<Display Off Time>** (Ekran Kapalı Kalma Süresi) özelliği seçiliyse, ekran görüntüsü kapalı olacaktır. Herhangi bir düğmeye basın ve açılıp açılmadığını kontrol edin.
Cihaz kapanıyor.	• Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden kapanır. Pili şarj edin. • **<Settings>** (Ayarlar) → **<System>** (Sistem) sekmesinden **<Auto Power Off>** (Oto Güç Kapat) özelliği seçiliyse, MP3 çalar duraklatma modundayken Güç kapanacaktır. MP3 çaları çalıştırın.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Pil ömrü kullanım kılavuzunda bahsedilenden farklı.	• Pil ömrü ses modu ve görüntü ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. • MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.
EmoDio Programının Düzgün Çalışmaması.	• Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Bilgisayarınıza bağlanılamıyor.	• USB fişinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin. • Bilgisayarınızda Windows Update programını çalıştırın. Önemli Güncelleme ve Service Pack uygulamalarını seçin ve tümünü güncelleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar bağlanın.
Dosya aktarım hızı çok düşük.	• Eğer sesçaları windows 2000’ de biçimlendirdiyseniz dosya aktarımı gecikmeli olabilir. Windows XP ya da Vista’da MP3 çaları formatlayın ve tekrar deneyin. • Bilgisayarınızda <EmoDio> dahil birden fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın ve aktarımı tekrar deneyin.
MP3 çalar çalmıyor.	• Geçerli dosyanın hafızada kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. • Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını kontrol edin. • Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Dosya yükleme çalışmıyor.	• USB fişinin uygun şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa yeniden bağlayın. • Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin. • Sıfırlama deliğine basın.
Dosyalar veya veriler eksik.	• USB fişi bağlantısının dosya veya veri aktarımı sırasında kopup kopmadığını kontrol edin. Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
Çalma sırasında anormal çalma süresi görüntüsü	• Dosyanın Değişken Bit Hızı (VBR) formatında olup olmadığını kontrol edin.
Dosya adının anormal görüntüsü.	• Ana Menü ekranından **<Settings>** (Ayarlar) → **<Language>** (Dil> → **<ID3 Tag>** (ID3 Etiketi) öğesine gidin ve istediğiniz dili ayarlayın.
Ürün ısınmış.	• Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur.

MENÜ AĞACI

Burada menülerin ve fonksiyonların yeni mp3 çalarınızda nasıl düzenlendiğine dair hızlı bir bakış bulunmaktadır.

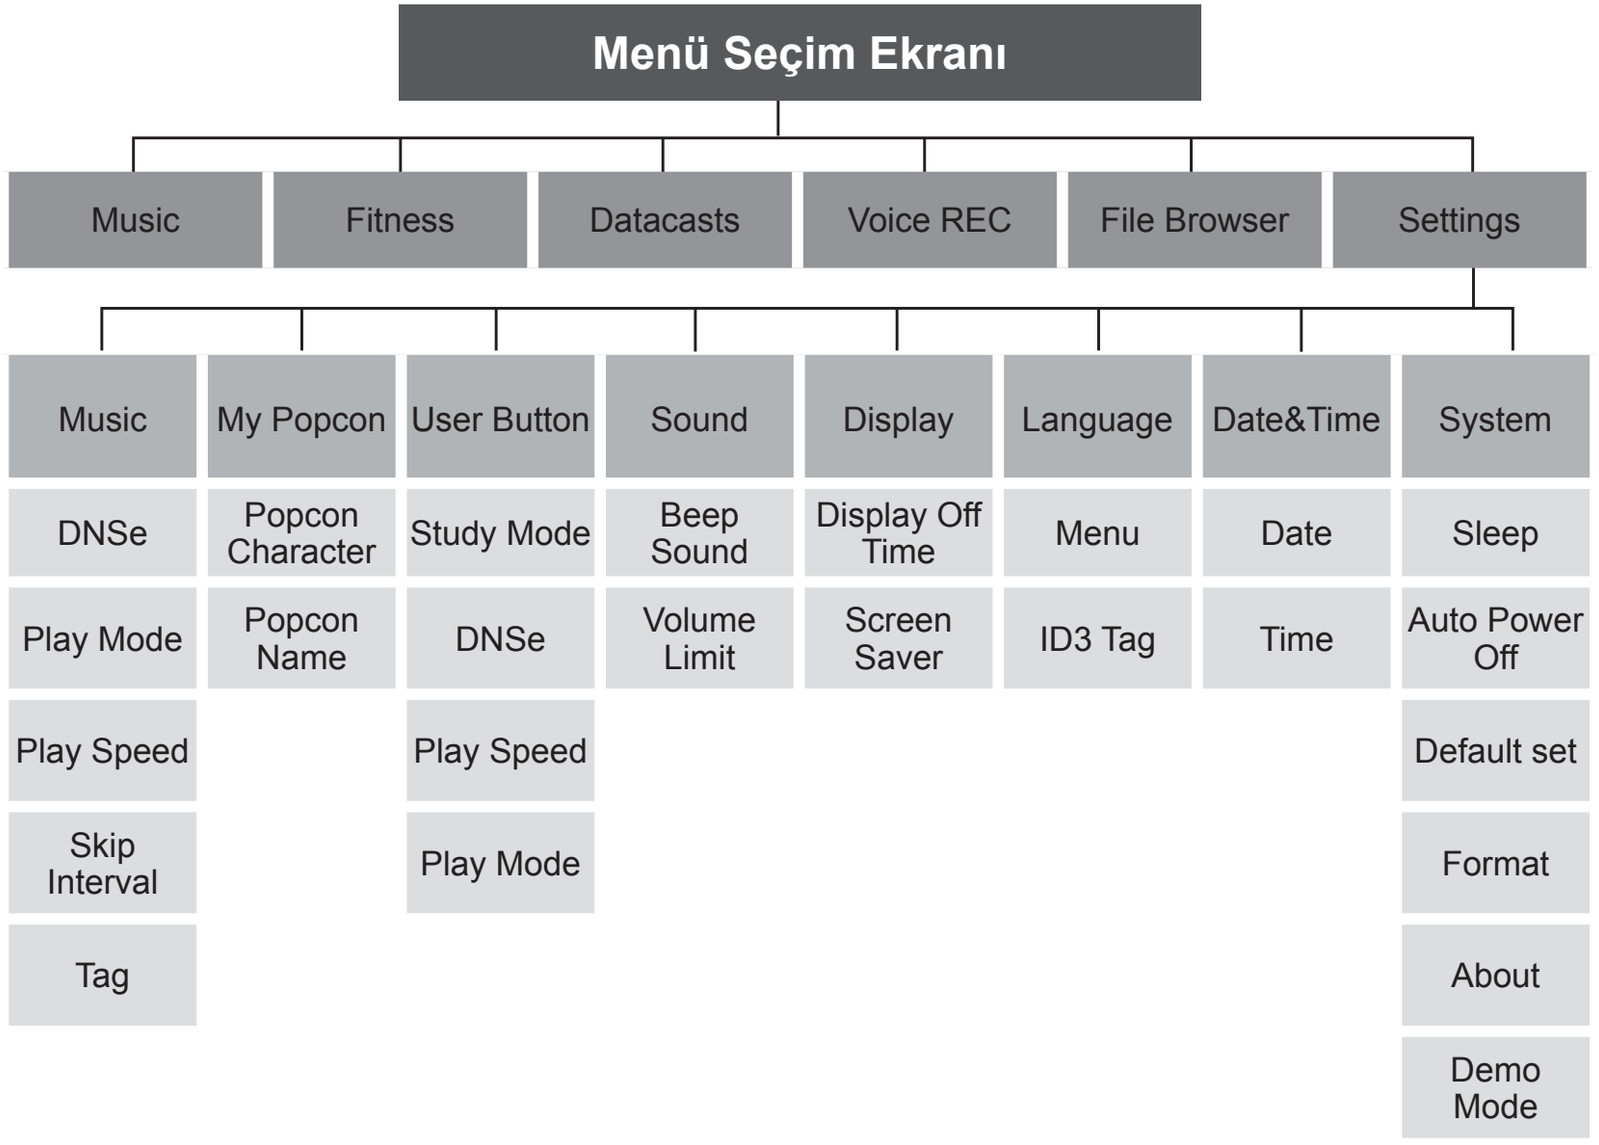

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	YP-U5
Güç gereksinimi	DC 5,0V/ 500mA
Yerleşik Pil Gücü	160mAh / DC 3,7V
Dosya Uyumluluğu	MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~ 48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz ~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 8kHz ~ 12kHz), WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz), Ogg(Q0 ~ Q10), FLAC (Açık Kayıpsız Ses Formatı)
Desteklenen Dosya/Klasör Sayısı	Dosya: Maks. 3000 (Klasör dahil)
Kulaklık Çıkışı	18mW/Ch. (16Ù için)
Çıkış Frekans Aralığı	40Hz~20kHz
Gürültü Oranı Sinyali	20kHz LPF ile 88 dB (1kHz 0dB için)
Çalma Süresi	Müzik: Maks. 20 saat (MP3 128kbps, Ses Düzeyi: 15, Normal Ses Modu, LCD Kapalı)
Çalışma için Sıcaklık Aralığı	-5~35°C (23~95°F)
Kılıf	Plastik
Ağırlık	23 g
Boyutlar (AxYxD)	25 x 88 x 11.8 mm

Bu Kullanım Kılavuzu’nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.

LİSANS

Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününü kapsamına almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak verilmemektedir.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI (ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

This EEE is compliant with RoHS.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

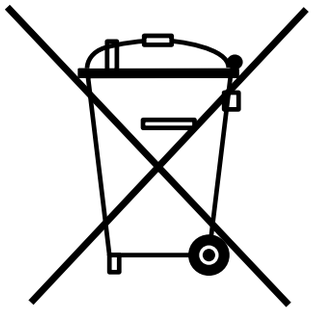

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri merkeziyle irtibat kurun.

444 77 11

www.samsung.com/tr

REV.1.0